

SYLVANIA


MODEL NO. SRCD635

MICRO HI FI SYSTEM WITH CD AND RADIO

OWNER'S MANUAL



PLEASE READ BEFORE OPERATING THIS EQUIPMENT

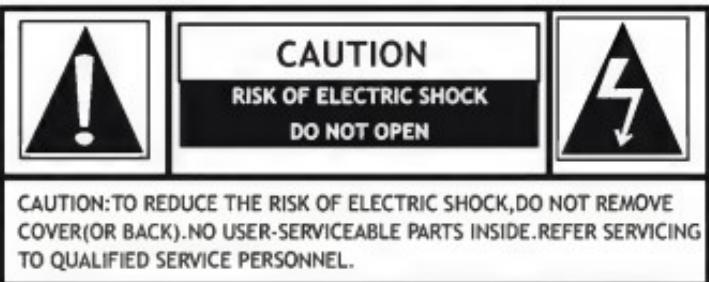

This "bolt of lightning" indicates uninsulated material within your unit which may cause an electrical shock. For the safety of everyone in your household, please do not remove product covering.



The "exclamation point" calls attention to features for which you should read the enclosed literature closely to prevent operating and maintenance problems.

**WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD,
DO NOT EXPOSE THIS
EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE.**

DRIPPING WARNING:

The product shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a damp cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
12. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
13. Battery usage CAUTION. To prevent battery leakage which may result in bodily injury or damage to the unit:
 - Install all batteries correctly, +and-as marked on the unit.
 - Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline, etc.).
 - Remove batteries when the unit is not used for a long time.

Class II equipment symbol 
This symbol indicates that the unit
has a double insulation system


Instructions on environment protection



Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its lifecycle; hand it over at a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on the product, the instructions for use or the packing will inform about the methods for disposal.

The materials are recyclable as mentioned in this marking. By recycling, material recycling or other forms of re-utilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment.

Please inquire at the community administration for the authorized disposal location.

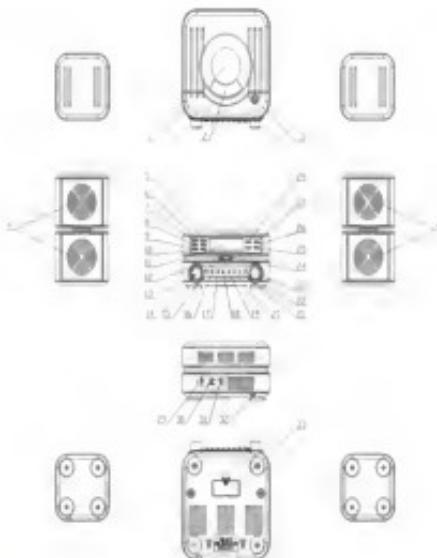

LOCATION OF CONTROLS

- 1.CD Door
- 2.CD Mirror
- 3.Open/Close Button
- 4.Right Speaker
- 4.Left Speaker
- 5.Time Set button
- 6.Hour button (Clock hour setting)
- 7.Alarm On/Off button
- 8.Alarm Set button
- 9.Time display button
- 10.Minute Button (Clock min setting)
- 11.CD LCD Display
- 11.Clock and Frequency LCD Display
- 12.FM Stereo LED indicator
- 13.Remote Sensor
- 14.Volume Control
- 15.Program button
- 16.Repeat button
- 17.REWIND button
- 18.FAST-FORWARD button
- 19.Stop Button
- 20.Play/Pause button
- 21.DBBS control knob
- 22.Power On/Off button
- 23.Radio tuning knob
- 24.Power indicator
- 25.Buzz/Music Button
- 26.Function switch Button>Select Radio,CD)
- 27.Band switch Button>Select AM,FM)
- 28.FM ST On/Off button
- 29.Headphone jack
- 30.Right Speaker output Jack
- 31.Left Speaker output Jack
- 32.FM antenna
- 33.Battery cover(for the clock)

REMOTE CONTROL

- 34. Play/pause button
- 35. Stop button
- 36. Repeat 1/Allbutton
- 37. Skip/search backward button
- 38. Skip/search forward button
- 39. Battery compartment(for Remote control)



Insert(2)"AAA"1.5V batteries(not included)following the polarity as indicated in the compartment to the right.Alkaline batteries are recommended for long using time.

Note: when planning not to use the remote control for a long time.Remove the batteries in order to avoid the electrolyte leakage.

Unit power supply(mains AC 120V 60HZ)

Connect the power cable plug to the (AC 120V) wall outlet.

Warning:

Before using the unit.Check that the local mains supply is compatible with the HI-FI System(AC 120V 60HZ)

Do not plug or unplug the power cable when your hands wet.When planning not to use this unit for long periods of time(l.e,Vacation etc.)disconnect the plug from the wall outlet.When disconnecting the power cord from the wall outlet,grasp the plug;do not pull the cord in order to avoid shock risks caused by the damaged cable.

Battery installation(for the clock)

- 1.Open the Battery cover(33)on the underside of the unit.
- 2.Insert(2)"AAA"1.5V batteries (not included) following the polarity as indicated in the compartment to the right. Alkaline batteries are recommended for long using time.
- 3.Press the battery cover (33) back to close until it is tight.

Note:After cutting off the AC Power supply,the Time information will be lost when the battery is moved

HEADPHONE JACK(29)

This unit will accept stereo headphones with aΦ 3.5MM plug.Before connecting the headphones set the volume to minimum level as not to damage your ears or the headphones.Connect the headphones to the headphones jack (29).The speakers will be automatically disconnected.Warning: Prolonged exposure to high sound levels may permanently damage your hearing.You may not hear some

warning sound while wearing these headphones.

VOLUME

Adjust the VOLUME control (14) to the desired level.

LISTENING TO THE RADIO

1. Press FUNCTION Switch Button (26) to RADIO position.
2. Press the Band Switch Button (27) to select AM,FM.
3. Press Power On/Off button(22) to On position to turn on the unit
4. Turn TUNING Knob (23) to tune in desired Radio station.
5. Press FM ST On/Off button (28) for turn the FM Stereo on or off.
6. To turn off Radio,Press Power On/Off button(22) to Auto position to turn off the unit.

Note:While in the Radio Mode,the display will indicate as Frequency.

It cannot be set the time or alarm while the radio was in using .To set time or alarm,Press time display button (9) first.Your time setting will be invalid if frequency appears.

In radio mode,the frequency will appear at the location where time appears.Press and hold the Time display button (9) to display the current time,The time will be displayed for about 20 seconds then disappear automatically.

ANTENNAS

An AM antenna is built inside the unit.

For better reception,FM wire antenna (32)shall be fully untied and adjusted well

CLOCK SETTING

Press Time Display

Press and hold Time SET button(5) to set the clock

Press Hour Set Button (6) or Min Set Button (10) respectively

ALARM TIME SETTING

Press Time Display

1. Press and hold AL.SET button (8) to set the Alarm time

2. Press Hour Set Button (6) or Min Set Button (10) respectively.

3. Turn on the alarm function by pressing AL.ON/OFF button(7) till the alarm icon appears.

Note:While alarm time comes on,it will alarm for 3 minutes.To turn off the alarm,press the AL.ON/OFF button again.

After Setting the Alarm as your desired time.

Press Power On/Off button(22) to Auto position to turn off the function.

• Press Buzz/Music Button (25) to Buzz position to wake up to BUZZ

To turn off the alarm which wake up to BUZZ,simply press "AL. ON/OFF" button (7) once.

- Press Buzz/Music Button (25) to Music or CD

To turn off the alarm which wake up to Radio or CD (Music),simply press AL.On/Off button (7) once.

OPERATION OF CD PLAYER

PLAYING A CD

1.Press Open/Close button(3) to open the CD door .

Insert a CD with the label facing up

2.Close the CD Door.

3.Press Function switch button (26) to CD position and press Power On/Off button(22) to On position to turn on the unit.

4.Press PLAY/PAUSE button (20) to start CD playback from the first track.

5.Press once more PLAY/PAUSE button (20) to momentarily pause

6.To stop the playback,Press STOP button(19).

SKIPPING TRACKS

Press during play.

Backward-----REW button(17)

Fast Forward-----F.FWD button(18)

Press F.FWD button (18) twice to skip to the beginning of the previous track.

SEARCHING TRACKS

Press and hold during play

Backward-----REW button(17)

Fast Forward-----F.FWD button(18)

PROGRAMMED PLAYBACK

Up to 20 tracks can be programmed in to play in any desired sequence.

1.Press Program button (15) unit "Prog"flashes in display.

2.Press F.FWD button (18) or REW button (17) to select a desired track to be memorized.

3.Press Program button (15) to program the track.

4.Repeat steps 7 and 8 to program tracks.

5.Press PLAY/PAUSE button (20) to start playing.

To cancel program play,Press STOP button (19) two times.

REPEAT PLAY

To Repeat Single Track

Press REPEAT button (16) while the track you want repeat is playing

.The "REPEAT "flashing will appear in display.

-----To repeat another track,Press REW button (17)or F.FWD skip button (18).

-----To cancel repeat play,Press REPEAT button (16) two times.

To Repeat all the tracks

Press REPEAT button (16) twice during play.The "REPEAT " indicator will appear in display steadily.

-----All tracks will be played through in sequence and then the sequence will be repeated continuously.

-----To cancel repeat play,press REPEAT button (16) one time.

TROUBLESHOOTING GUIDE

You experience a problem with this unit check the chart below before calling of service.

SYMPTOM	CAUSE	SOLUTION
CD player will Not turn on	• AC Cord not connected properly	
Disc will not play	<ul style="list-style-type: none"> • Disc inserted incorrectly • Defective compact disc • CD compartment not closed • Moisture condensation on disc 	<ul style="list-style-type: none"> • Reinsert disc with label side facing up • Try another compact disc • Close CD compartment • Wipe disc with soft cloth
Erratic CD playback	• Dirty or defective disc	• Clean or replace disc
No sound	<ul style="list-style-type: none"> • Plug not inserted property • Volume control set to minimum • Defective compact disc FUNCTION is not set to the desired position 	<ul style="list-style-type: none"> • Reinsert headphone or Speaker Plug Into headphone or Speaker jack • Increase the volume • Try another compact disc • Press FUNCTION SELECTOR switch to the desired function
Noise or Sound distorted on radio	<ul style="list-style-type: none"> • Station not tuned properly for AM or FM • Unit is not positioned Correctly 	<ul style="list-style-type: none"> • Retune AM or FM broadcast station • Rotate unit until best reception is obtained

CARE AND MAINTENANCE

CARING FOR COMPACT DISCS

- To keep the CD clean, handle it by its edge. Do not touch the surface.
- Do not stick paper or tape onto the CD.
- Do not expose the Cd to direct sunlight or heat sources such as holt air ducts.

Do not leave the CD in a car parked under direct sunlight.

Cleaning the Unit

- To prevent fire or shock hazard, disconnect your unit from the AC power source when cleaning.
- The finish on your unit may be cleaned with a dust cloth and cared for as other furniture. Use caution when cleaning and wiping the plastic parts.
- Mild soap and a damp cloth may be used on the front panel.

SYLVANIA

MODELE N°. SRCD635

MICRO CHAINE HI-FI RADIO/CD

MANUEL DE L'UTILISATEUR



**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT
D'UTILISER CET APPAREIL**



ATTENTION
RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



ATTENTION: AFIN DE REDUIRE LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE PAS OUVRIR LE COUVERCLE (OU PANNEAU ARRIERE) DE L'APPAREIL AUCUNE PIECE REPARABLE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE DANS L'UNITE. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE L'UNITE A DU PERSONNEL QUALIFIE.



Cet 'éclair' indique qu'une tension non isolée se trouve à l'intérieur de l'unité et peut entraîner une électrocution. Afin d'assurer la sécurité des membres de votre foyer, ne retirez pas le couvercle du produit.



Le 'point d'exclamation' permet d'attirer votre attention sur les fonctions du produit pour lesquelles vous devez lire attentivement le manuel d'utilisation afin de prévenir tout problème d'utilisation ou de réparation.

AVERTISSEMENT : AFIN DE PREVENIR LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE OU L'HUMIDITE.

AVERTISSEMENT SUR LES EGOUTTEMENTS :

Le produit ne doit pas être exposé à des éclaboussures et égouttements et aucun objet rempli de liquide, comme un vase, ne doit être placé sur l'appareil.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

1. Lisez ces instructions
2. Conservez ces instructions
3. Observez tous les avertissements
4. Suivez toutes les instructions
5. N'utilisez pas cet appareil près de points d'eau.
6. Nettoyez seulement avec un chiffon humide
7. N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'unité en observant les instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'unité près d'une source de chaleur comme un radiateur, conduit d'air chaud, poêle ou autre appareil (en incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Ne démontez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée/de mise à la terre.
10. Protégez le cordon contre les pincements et les pliéinements, notamment les fiches, connecteurs et leur point de sortie sur l'appareil.
11. Débranchez cet appareil lors d'orages ou de périodes de non-utilisation prolongée.
12. Confiez l'entretien de l'appareil à du personnel qualifié. Une réparation est requise lorsque l'appareil a été endommagé. Il peut s'agir du cordon d'alimentation ou de sa fiche, un liquide versé sur l'appareil ou un objet s'y est introduit, une exposition de l'appareil à la pluie, un dysfonctionnement de l'appareil ou une chute de celui-ci.
13. AVERTISSEMENT sur l'utilisation des piles. Afin de prévenir toute fuite de combustible des piles qui peut se résulter par des blessures corporelles ou des dommages à l'unité :
 - Installez les piles correctement en respectant les indications + et - figurant sur l'unité.
 - Ne mélangez pas plusieurs types de piles (piles neuves et usagées ou piles au carbone et alcalines, etc.)
 - Retirez les piles lorsque vous pensez ne plus utiliser l'appareil sur une longue période.

Symbole d'équipement de classe II




Ce symbole indique que l'unité principale emploie un système de double isolation.

Instructions liées à la protection de l'environnement



Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères lorsque celui-ci atteint sa fin de vie, déposez celui-ci dans un point de collecte d'équipements électriques et électroniques. Le symbole apposé sur le produit ainsi que les instructions de mise au rebut sur l'emballage vous indiquent la manière dont doit être disposée l'unité. Comme indiqué sur le symbole, les matériaux du produit sont recyclables. En recyclant, recyclant des matériaux ou toute autre forme de réutilisation des vieux équipements, vous apportez une grande contribution à la protection de l'environnement.

Veuillez contacter votre municipalité pour connaitre les points de collecte agréés de votre région.

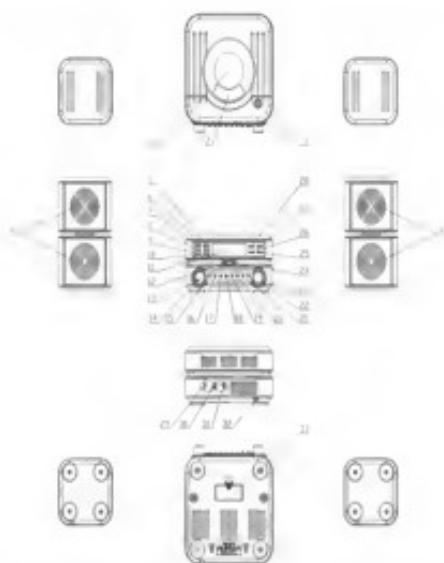


EMPLACEMENT DES COMMANDES

- | | |
|--|---|
| 1.Couvercle du compartiment CD | 17.Touche REMBOBINER |
| 2.Boîtier de protection du lecteur CD | 18.Touche AVANCE RAPIDE |
| 3.Touche Open/close | 19.Touche Arrêt |
| 4.Haut-parleur droite | 20.Touche Lecture/pause |
| 4.Haut-parleur gauche | 21.Commande de réglage DBBS |
| 5.Touche Réglage de l'horloge | 22.Commutateur marche/arrêt |
| 6.Touche Heure (Réglage de l'horloge) | 23.Commande de réglage Tuning pour la radio |
| 7.Touche d'activation/désactivation de
l'alarme | 24.Indicateur de fonctionnement |
| 8.Touche Réglage de l'alarme | 25.Touche Buzzer/Musique |
| 9.Touche Affichage de l'horloge | 26.Sélecteur de fonction (Permet de sélectionner
entre le mode Radio, CD) |
| 10.Touche Minute (Minutes de l'horloge) | 27.Sélecteur de bande (Permet de sélectionner
entre la bande de fréquences radio AM et FM) |
| 11.Ecran LCD CD | 28.Touche FM ST marche/arrêt |
| 11.Affichage de l'horloge et de la fréquence | 29.Connecteur Ecouteurs |
| 12.Indicateur FM stéréo | 30.Connecteur de sortie pour haut-parleur droite |
| 13.Capteur de la télécommande | 31.Connecteur de sortie pour haut-parleur
gauche |
| 14.Commande de réglage du volume | 32.Antenne FM |
| 15.Touche Program | 33.Couvercle du compartiment à pile (pour
l'horloge) |
| 16.Touche Répétition | |

TELECOMMANDE

- 34. Touche Play/pause
- 35. Touche Stop
- 36. Touche Repeat1/All
- 37. Touche Skip/search backward
- 38. Touche Skip/search forward
- 39. Compartiment à pile (pour la télécommande)

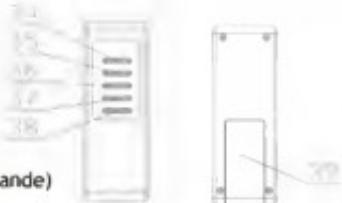

Insérez deux piles AAA 1.5 v (non fournies) en respectant la polarité indiquée dans la partie droite du compartiment. Les piles alcalines sont recommandées, car celles-ci offrent une longue autonomie.

Remarque : lorsque vous pensez ne plus utiliser la télécommande pendant une longue période. Retirez les piles afin de prévenir toute fuite d'électrolyte.

Alimentation de l'unité (secteur CA 120 V 60Hz)

Raccordez le cordon d'alimentation à une prise de courant murale (CA 120 v).

Avertissement :

Avant d'utiliser cette unité, vérifiez que la tension de votre secteur correspond à celle de ce système HI-FI (CA 120v 60 Hz)

Ne raccordez pas et ne débranchez pas le cordon d'alimentation avec des mains mouillées. Lorsque vous pensez de ne plus utiliser l'appareil sur une longue période, (ex : vacances, etc.) débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant murale. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, tenez la fiche et non le cordon proprement dit, afin de prévenir toute électrocution résultante d'un câble endommagé.

Installation de la pile (pour l'horloge)

- 1.Ouvrez le couvercle du compartiment à pile(33) situé sous le boîtier de l'unité.
- 2.Insérez deux piles AAA 1.5v (non fournies) en respectant la polarité indiquée dans la partie droite du compartiment. Les piles alcalines sont recommandées, car celles-ci offrent une longue autonomie.
- 3.Appuyez sur le couvercle du compartiment à pile(33) jusqu'à ce que celui-ci s'enclenche.

Remarque : une fois avoir déconnecté l'appareil du secteur CA, les informations de l'horloge seront perdues si vous retirez la pile.

CONNECTEUR ECOUTEURS

Il est possible de raccorder des écouteurs stéréo disposant d'une fiche 3.5mm. Avant de raccorder les écouteurs à l'unité, baissez le niveau du volume afin de ne pas endommager votre ouïe. Raccordez vos écouteurs au connecteur écouteurs(29). Les haut-parleurs sont automatiquement désactivés. Avertissement : une écoute

prolongée à haut niveau de volume peut nuire à votre ouïe. Il vous sera impossible d'entendre certains avertissements lors du port d'écouteurs.

VOLUME Utilisez la commande de réglage VOLUME(14) pour régler el volume.

ECOUTER LA RADIO

1. Positionnez le Sélecteur de fonction (26) sur la position RADIO.
2. Appuyez sur le Sélecteur de bande (27) pour sélectionner la bande de fréquences radio AM/FM.
3. Positionnez le commutateur d'alimentation on/off (22) sur la positon On pour mettre l'unité en marche.
4. Tournez la commande de réglage TUNING (23) pour sélectionner la station radio désirée.
5. Appuyez sur la touche FM ST on/off (28) pour activer/désactiver la fonction stéréo FM.
6. Pour éteindre la radio, appuyez sur le commutateur d'alimentation on/off (22) sur la position Auto afin d'éteindre l'unité.

Remarque : en mode Radio, l'écran affiche la fréquence sélectionnée. Il est impossible de régler l'heure ou l'alarme en mode Radio. Pour régler l'heure ou l'alarme, appuyez d'abord sur le bouton Time Display (9). Le réglage de l'heure est invalide si la fréquence s'affiche. En mode Radio, la fréquence s'affiche sur le même emplacement que l'heure. Appuyez et maintenez enfoncée la touche Time display (9) pour afficher l'heure. L'heure sera affichée pendant 20 secondes puis disparaîtra automatiquement.

ANTENNES

Une antenne AM est intégrée à l'unité.

Pour une meilleure réception, l'antenne FM filaire (32) doit être entièrement déroulée et ajustée.

REGLAGE DE L'HORLOGE

Appuyez sur la touche TIME DISPLAY

Appuyez et maintenez enfoncée la touche Time set (5) pour définir l'horloge

Appuyez sur la touche Set (6) ou Min Set (10) respectivement

REGLAGE DE L'ALARME

Appuyez sur la touche Time display

1. Appuyez et maintenez enfoncée la touche AL. SET (8) pour régler l'alarme

2. Appuyez sur la touche Hour set (6) ou Min set (10) respectivement

3. Activez la fonction alarme en appuyant sur la touche AL.ON/OFF (7) jusqu'à ce que l'indicateur de l'alarme s'affiche.

Remarque : une fois l'heure de l'alarme atteinte, l'alarme retentit pendant 3 minutes. Appuyez à nouveau sur la touche AL.ON/OFF pour désactiver l'alarme.

Une fois l'alarme réglée sur l'heure désirée.

Appuyez sur la touche on/off (22) sur la position Auto afin de désactiver la fonction.

- Appuyez sur le bouton Buzz/music (25) sur la position Buzz pour sélectionner le mode de réveil avec buzzer. Pour désactiver l'alarme qui permet de se réveiller avec le buzzer, appuyez simplement sur la touche "AL.ON/OFF"(7).
- Appuyez sur la touche Buzz/Music (25) pour le mode Musique ou CD

Pour désactiver l'alarme qui permet de se réveiller avec la Radio ou CD -Musique), appuyez simplement sur la touche AL ON/OFF (7).

FONCTIONNEMENT DU LECTEUR CD

LIRE UN CD

1. Appuyez sur la touche Open/Close (3) pour ouvrir le couvercle du compartiment CD. Insérez un CD en dirigeant la face imprimée du disque vers le haut.
2. Refermez le lecteur CD.
3. Appuyez sur le sélecteur de Fonction (26) sur la position CD et appuyez sur le commutateur d'alimentation On/off sur la position On afin de mettre en marche l'unité.
4. Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE (20) pour lancer la lecture du CD à partir de la liste des pistes.
5. Appuyez une fois de plus sur la touche PLAY/PAUSE (20) pour mettre la lecture en pause
6. Appuyez sur la touche Stop (19) pour arrêter la lecture

SAUT DE PISTES

En cours de lecture, appuyez sur la touche :

Rembobinage-----touche REW (17)

Avance rapide-----touche F/FWD (18)

Appuyez sur la touche F.FWD (18) pour sélectionner le début de la piste précédente.

RECHERCHE DE PISTES

Durant la lecture, appuyez et maintenez enfoncée la touche :

Rembobinage-----touche REW (17)

Avance rapide-----touche F.FWD (18)

LECTURE DE PROGRAMMES

Jusqu'à 20 pistes peuvent être programmées et dans l'ordre de votre choix.

1. Appuyez sur la touche Program (15), "Prog" s'affiche à l'écran.
 2. Appuyez sur la touche F.FWD (18) ou REW (17) pour sélectionner une piste désirée à mémoriser.
 3. Appuyez sur la touche Program (15) pour programmer la piste.
 4. Répétez les étapes 7 et 8 pour programmer les pistes.
 5. Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE (20) pour lancer la lecture.
- Pour annuler la lecture du programme, appuyez deux fois sur la touche STOP (19).

REPETITION

Pour répéter une piste

Appuyez sur la touche REPEAT (16) lorsque vous écoutez la piste. Le message "REPEAT" s'affiche.

---- Pour répéter une autre piste, appuyez sur la touche REW (17) ou F.FWD (18)

---- Pour annuler la répétition, appuyez deux fois sur la touche REPEAT (16)

Répétition de toutes les pistes

En cours de lecture, appuyez deux fois sur la touche REPEAT (16). L'indicateur "REPEAT" s'affiche de manière fixe.

----Toutes les pistes seront lues par ordre séquentiel, cette séquence sera répétée indéfiniment.

----Appuyez sur la touche REPEAT (16) pour annuler la répétition.

GUIDE DE DEPANNAGE

Lorsque vous rencontrez un problème avec cette unité, consultez le tableau ci-dessous avant de contacter notre service client.

PROBLEME	CAUSE	SOLUTION
Impossible de mettre en marche le lecteur CD	<ul style="list-style-type: none">Le cordon d'alimentation est mal raccordé	
Impossible de lire le disque	<ul style="list-style-type: none">Le disque est mal inséréLe disque est défectueuxLe compartiment Cd n'est pas ferméDe la condensation s'est formée	<ul style="list-style-type: none">Réinsérez le disque en dirigeant la face imprimée vers le hautEssayez un autre compact disqueRefermez le compartiment CDEssuyez le disque avec un chiffon doux
Erreurs lors de la lecture du CD	<ul style="list-style-type: none">Le disque est sale ou défectueux	<ul style="list-style-type: none">Nettoyez ou changez de disque
Aucun son	<ul style="list-style-type: none">Mauvais raccordementLe niveau de volume est réglé au minimumLe disque est défectueux <p>Le sélecteur de FONCTION est mal positionné</p>	<ul style="list-style-type: none">Raccordez à nouveau vos écouteurs ou la fiche des haut-parleursAugmentez le volumeEssayez un autre disqueAppuyez sur le sélecteur de FONCTION sur la position désirée
Parasites ou son déformé lorsque j'écoute la radio	<ul style="list-style-type: none">Vous n'avez pas correctement sélectionné une station AM ou FML'unité est mal positionnée	<ul style="list-style-type: none">Réglez à nouveau la bande de fréquences radio AM ou FMTournez l'unité afin d'obtenir la meilleure réception possible

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

MANIPULATION DES DISQUES COMPACTS

- Afin de maintenir le CD propre, tenez-le par les bords. Ne touchez pas sa surface.
- Ne collez rien sur le CD
- N'exposez pas le CD aux rayons directs du soleil ou à des sources de chaleur comme un conduit d'air chaud
- Ne laissez pas le CD dans un véhicule garé en plein soleil

Nettoyage de l'unité

- Afin de prévenir tout incendie ou électrocution, déconnectez le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage.
- Le boîtier de l'unité peut être nettoyé avec un chiffon à poussière et être entretenu comme les meubles. Attention lorsque vous nettoyez les composants en plastique.
- Vous pouvez nettoyer le panneau avant de l'appareil avec une solution d'eau et de savon doux.